


3

paneel bevestigen aan verzinkte stalen bovenregel
70x15mm, rubberen afstandhouders toepassen.
balustrade bevestigen aan kozijn

1000± vloer
b.k. borstvering

geperforeerd rvs zetwerk
paneel t=1.5mm voorzien
van patroon gevel

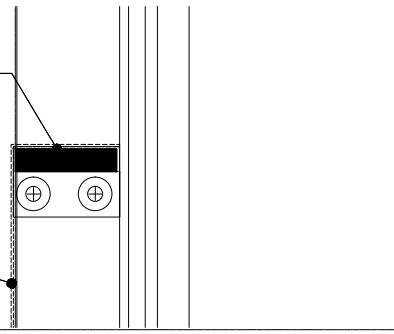


2

geperforeerd rvs zetwerk
paneel t=1.5mm voorzien
van patroon gevel

alu waterslag profiel
Roval 157265
ingefreesd in kozijn

wandopbouw vlgns renvooi

255

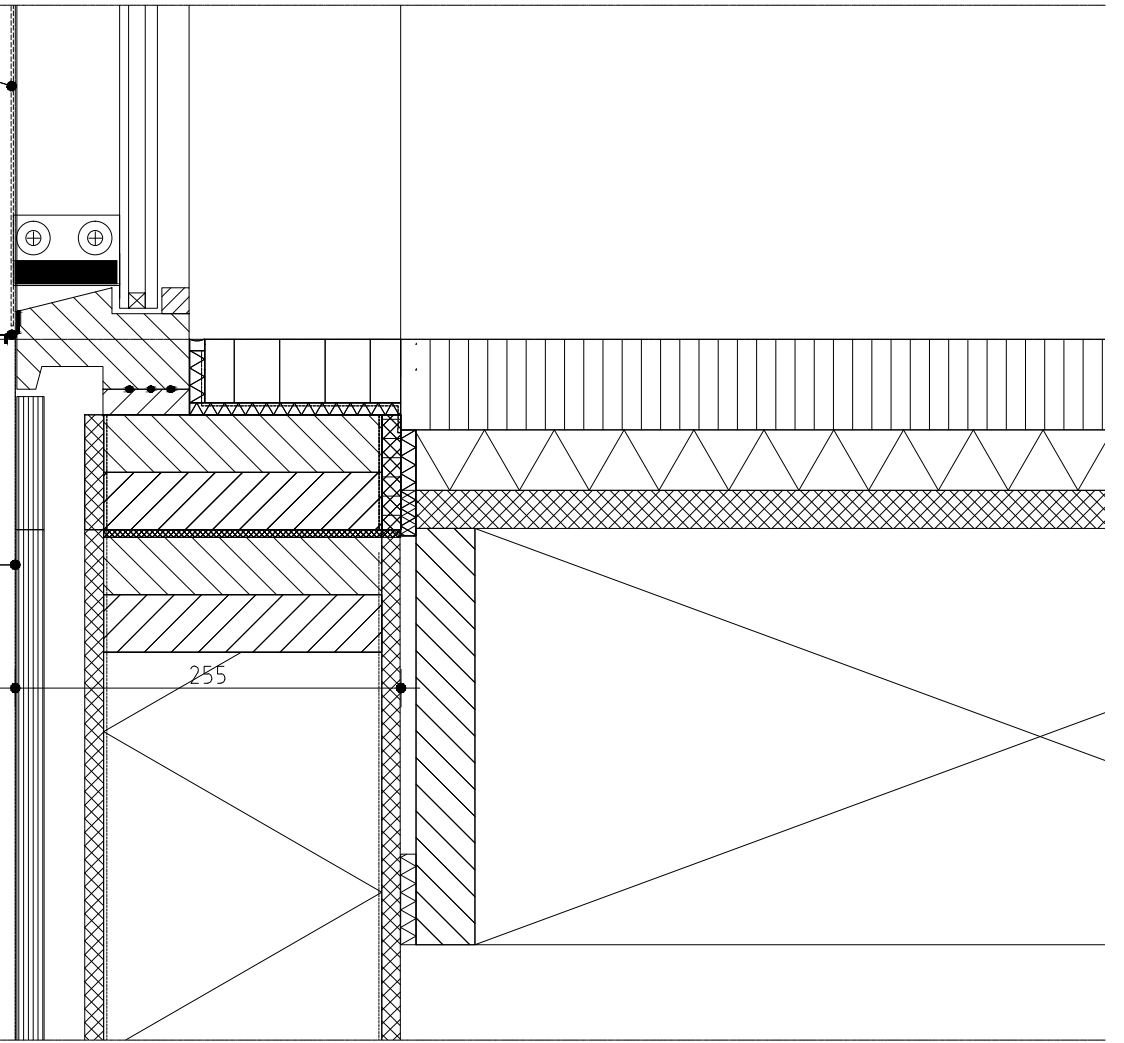

1

wandopbouw vlgns renvooi

aluminium zetwerk lekdoorpel
rondom woning toepassen

muisdicht rooster op ventilatiekoker

ventilatiekoker Ø50mm
2x aan iedere kopgevel

cempanel kantplank, rondom woning

bitumen
100m isolatie
rondom kopgevelbalk
t.p.v. de hoekpunten
1500mm doorzetten

100

